


DELTA®-PROTEKT

Wskazówki do układania

- 1. Przy wykorzystaniu DELTA®-PROTEKT jako izolacji poziomej w jednowarstwowym murze może być ona wbudowana bezpośrednio między płytą betonową i pierwszą warstwę cegieł w podłoże z zaprawy. Przy stykach musi być zrobiona zakładka min. 20 cm. Po obydwu stronach wymurowanej ściany nie mogą powstać mostki dla wilgoci. Po obydwu stronach muru należy zostawić min. 5 cm naddatku.
- 2. W rejonie zaokrągleń, styków zewnętrznej ściany piwnicy z płytą betonową należy utworzyć lekkie zaokrąglenia. Tym samym jest zagwarantowane wystarczające połączenie między DELTA®-PROTEKT a uszczelnieniem ściany piwnicy.
- 3. Przy stosowaniu DELTA®-PROTEKT jako izolacji „L” w dwuwarstwowym murze przykleja się ją do muru za pomocą DELTA®-THAN. Dodatkowo należy przewidzieć mechaniczne mocowanie gwoździami z szerokimi łbami. Mur musi być wystarczająco nośny, suchy, wolny od pyłu i tłuszczu.
- 4. DELTA®-PROTEKT jako izolacja „Z” w dwuwarstwowym murach jest układana w spoinach wspornych murów w zaprawie.
- 5. Jako izolację „L” w dwuwarstwowym murze można mocować DELTA®-PROTEKT na wznoszącym się murze za pomocą DELTA®-Izolacja pozioma muru-CLIP.
- 6. Do łatwego połączenia przy wewnętrznych i zewnętrznych narożach nadają się szczególnie DELTA®-Narożniki do izolacji poziomej muru.

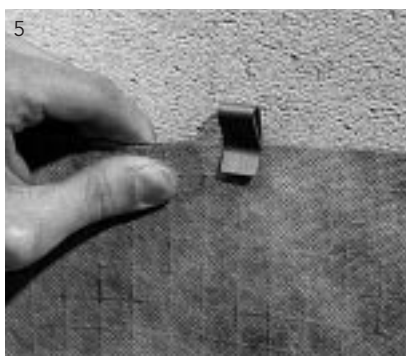

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcy technicznego.

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
 ul. Szeligowska 42,
 PL – 01-320 Warszawa
 Tel. (022) 664 00 05, 665 90 64
 Fax (022) 664 13 16
 biuro@ddf.pl
 www.ddf.pl

■ System ochrony uszczelniania

■ Do ścian i podłóg

■ Wysokie budownictwo