


Zespólone systemy ocieplenia WDVS quick-mix Lobatherm Łączenie przy parapecie okiennym

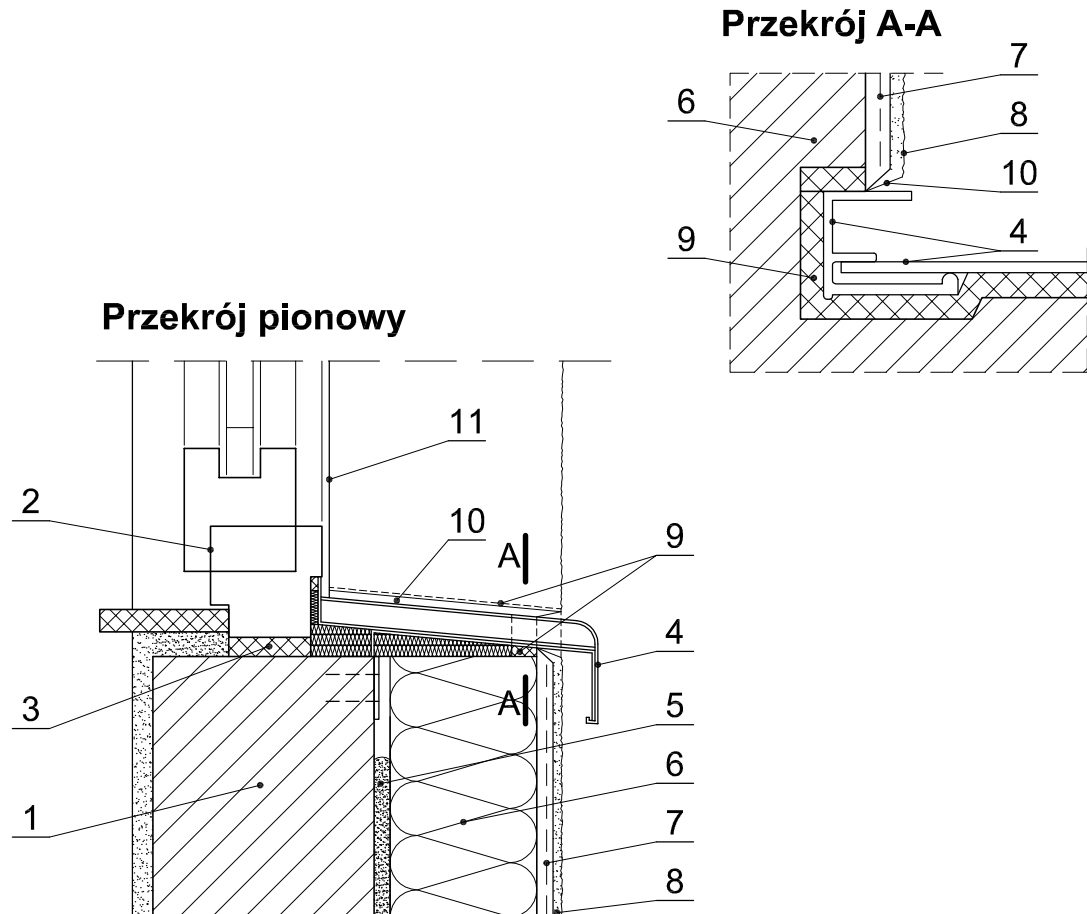

1. Materiał budowlany ścienny
2. Ościeżnica okienna
3. Łączenie zgodnie z DIN 18 355 lub 18 360
4. Parapet okienny z bocznymi profilami nasadzonymi
5. quick-mix Zaprawa klejowa Z102 lub SKS
6. Płyta izolacyjna
7. quick-mix Zaprawa zbrojąca S102 lub SKS
8. quick-mix Wierzchnia warstwa tynku
9. Taśma uszczelniająca
10. Fazka
11. Taśma uszczelniająca / profil dylatacyjny